

ロードバイク専用・リアビューミラー & リアライト

取扱説明書

○ リアビューミラー部・取扱説明書

【特徴】

- ・ロードバイクのドロップハンドルバーと一体化したスリムなデザイン
路面からの振動などによる画像のブレが無く安定した後方確認が可能
- ・上下、左右、傾きの角度調整が可能
- ・固定ベルトは薄手ポリエステルベルト
コットンテープの様な風合いでハンドル操作を妨げません
- ・独自のクイックブラケットにより着脱が容易
- ・曲率 330mmR の広角ミラーによる広い視野

【各部名称】



【取り付け】

- ・ベルトの長さ調整
 - ハンドルへ取り付け時、ベルトが適度な張り具合になるようベルトの長さを調整します
 - ブラケットのベルト折り返し部分を緩めて長さを調整することが出来ます
- ・ハンドルへの取り付け
 - マウント部をハンドルに合わせベルトをハンドルに巻き付ける
 - ブラケットのフック部をマウントのフック受け部に引っ掛ける
 - ブラケットを倒し、マウント内に収納する
 - ベルトの張り具合を確認する
- ・ミラーの角度調整
 - ミラーの上下調整はハンドルに取り付けたマウント部を上下にずらして調整します
ベルトの張り具合が強すぎると上下調整しにくくなります
 - ミラーの左右調整はマウント部とミラー部の左右角度で調整します ミラー部は右に回すとネジが締まり左に回すとネジが緩みます
ミラー部のねじ込みが強すぎると左右調整しにくくなります
ミラー部の締め具合の微調整はマウント部のプラスネジで行えます
 - ミラーの角度調整はマウント部とミラー部の傾きで調整します
後方の道路などが水平に見えるように調整します
- ・お手入れ
 - 自転車やハンドル部分を掃除するときは本品を取り外してください
 - ミラー部分はキズが目立ちやすいので直接触れないようにします
 - ミラー部分の汚れは柔らかい布等で拭き取ってください

○ リアライト部・取扱説明書

【特徴】

- ・ ハンドルへの装着によりライト SW の手元操作が出来、走行中でも点灯消灯が可能
トンネル内走行など自車の存在を後続車にアピールするリアポジションライトとして
走行中でも手元操作による点灯消灯操作が出来ます
- ・ 高輝度 LED による高い視認性
高輝度 LED の 2 灯発光により高い視認性を確保
- ・ 設定機能を搭載し 4 8 点灯パターンから最大 8 種類を設定可能
3 つの点灯モードプリセットから好みに応じて選択可能
さらにプリセット 3 では任意の点灯パターンを設定可能
 - プリセット 1・ベーシックプリセット : 点灯/点滅/フラッシュの 3 点灯パターン
 - プリセット 2・コンプレックスプリセット : 複合的な 5 点灯パターン
 - プリセット 3・カスタムプリセット : 4 8 点灯パターンから最大 8 種類を設定可能
- ・ 低電力動作モードを装備
電池の消耗を検知すると低電力モードでの発光動作を継続し突然の電池切れを防止

【操作方法】

- ・ 点灯モード
 - 予め設定されているプリセットの点灯パターンを点灯することができます。
 - [消灯]からボタンの短押しで[点灯モード]になり、前回使用時の点灯パターンが点灯します。
 - 短押しで点灯パターンを切り替えることができます。
 - 長押しで[消灯]します。
- ・ 設定モード
 - [点灯モード]で点灯するプリセットを設定します。
 - [消灯]からボタンの超長押し(5 秒以上)で[設定モード]になります。
 - 3 つのプリセットがあり短押しでプリセットを選択し、長押しで選択中のプリセットを登録します。
 - プリセット 1・ベーシックプリセット : 固定 3 点灯パターン
選択中は[LightFlash1]で点灯し、登録すると[設定モード]を終了し消灯します。


- プリセット 2・コンプレックスプリセット : 固定 5 点灯パターン
選択中は[LightFlash2]で点灯し、登録すると[設定モード]を終了し消灯します。
- プリセット 3・カスタムプリセット : 最大 8 つまでの可変点灯パターン
選択中は[LightFlash3]で点灯し、登録後に[プリセット 3 設定モード]に移ります。
- ・ プリセット 3 設定モード
 - [設定モード]でプリセット 3 を登録するとプリセット 3 に A~H までの 8 点灯パターンを登録することができます。
 - 短押しで点灯パターンを選択し、選択中の点灯パターンが点灯します。
 - 長押しで選択中の点灯パターンを登録します。最大 8 個の点灯パターンを登録できます。
 - 点灯パターンの選択を切り替えずに長押しすると[プリセット 3 設定モード]を終了し消灯します。

例. 「No.12 Flicker Blink Slow」と「No. 25 Light Flash Fast」を登録する場合

ボタン操作	状態	LED
超長押し	設定モード、プリセット 1 選択状態	LightFlash1
短押し x 2 回	プリセット 3 選択	LightFlash3
長押し	プリセット 3 を登録、プリセット 3 設定モード	No.1 Light Low
短押し x 11 回	点灯パターン No.12 を選択	No.12 Flicker Blink Slow
長押し	点灯パターン A に No.12 を登録	No.12 Flicker Blink Slow
短押し x 13 回	点灯パターン No.25 を選択	No. 25 Light Flash Fast
長押し	点灯パターン B に No.25 を登録	No. 25 Light Flash Fast
長押し	プリセット 3 設定モード終了	OFF

- ・ 低電力モード
 - 使用中に電池の消耗を検知すると[低電力モード]で動作し、電池消耗による突然の点灯不能を回避します。
 - [低電力モード]では点灯パターンは[Flash Slow]のみで、ボタン操作は短押し、長押し共に消灯になります。

【操作の流れ】

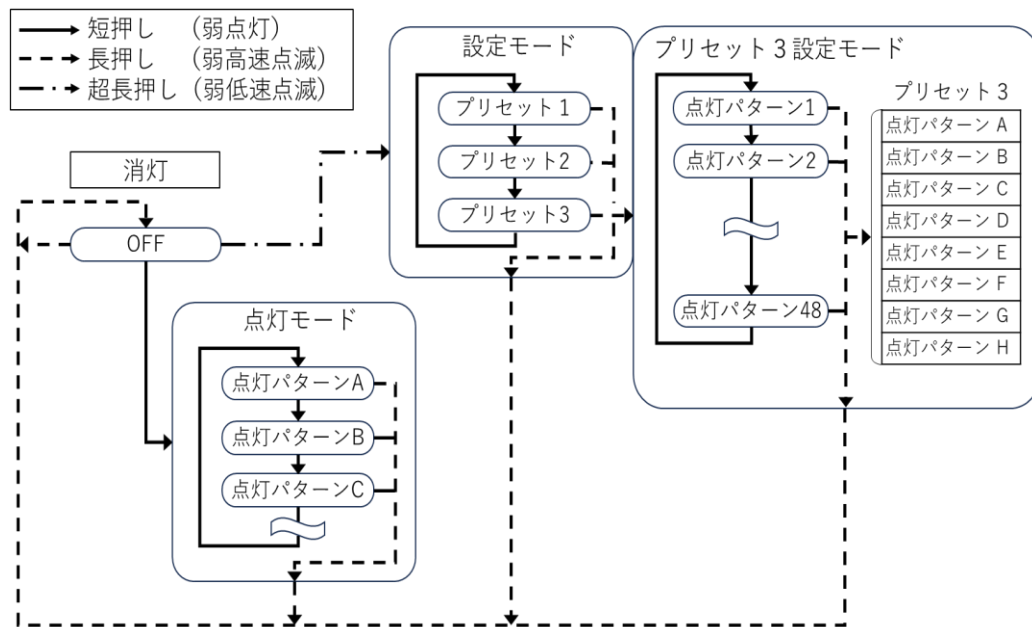

【点灯パターン一覧】

category	no	name	
Light	1	Light Low	
	2	Light High	
	3	Light Flicker	
Blink	4	Blink Slow	
	5	Blink Fast	
	6	Blink Rapid	
	7	Light Blink Slow	
	8	Light Blink Fast	
	9	Light Blink Rapid	
	10	Long Blink Slow	
	11	Long Blink Fast	
	12	Flicker Blink Slow	
	13	Flicker Blink Fast	
	14	Light Flicker Blink Slow	
	15	Light Flicker Blink Fast	
	Flash	16	Flash1 Slow
		17	Flash1 Fast
		18	Flash1 Rapid
19		Flash2 Slow	
20		Flash2 Fast	
21		Flash4	
22		Flash1-2	
23		Flash Slow Fast 8	
24		Light Flash Slow	
25		Light Flash Fast	
26		Light Flash Rapid	
27		Light Flash2 Slow	
28		Light Flash2 Fast	
29		Light Flash4	
30		Light Flash1-2	
31		Light Flash Slow Fast 8	

category	no	name
Complex	32	Fade Slow
	33	Fade Fast
	34	Fade Rapid
	35	Fade Slow-Fast
	36	Flash-Fade Slow
	37	Flash-Fade Fast
	38	Fade2-Flash2 Slow
	39	Fade2-Flash2 Fast
	40	Blink3-Flash2
	41	Light Blink3-Flash2
	42	Blink3-Flash4
	43	Light Blink3-Flash4
	44	Flash4-LightFlash4 Slow
	45	Flash5-LightFlash5 Fast
	46	FlickerBlink1-Flash8 Slow
	47	FlickerBlink1-Flash5 Fast
	Off	48

【電池交換】

電池はミラー内に CR2032 ボタン電池 1 個が組み込まれています。

電池交換はマウントからミラーを取り外して行います。

ミラーには脱落防止のツメがあり下記の手順で電池交換してください。

1. ミラーを 1 回転させミラーを緩める
2. さらにミラーを 90°回転させてミラー左側を下に向ける
3. ミラーを下に回転しミラーとマウントを分離する
ミラー内側の脱落防止のツメをマウント下側の溝に通すように回します。
4. ボタン電池の下の溝にピンセットなどを刺し込みボタン電池を浮かせる
5. ボタン電池を取り出し交換する
電池を挿入するときは電池が固定されるまで押し込んでください。
6. 電池交換時に電圧変動により低電力モードになることがあります。
ボタン操作により消灯してください。



【仕様】

本体サイズ (固定ベルト含まず)	W 37mm, H 30mm, D 51mm (スリムタイプ) W 44mm, H 31mm, D 54mm (ワイドタイプ)
ミラーサイズ	W 32mm, H 24mm (スリムタイプ) W 40mm, H 30mm (ワイドタイプ)
ミラー曲率	330mm
電池	CR2032 1 個
点灯時間	点灯：約 22 時間、点滅：約 45 時間、フラッシュ：約 130 時間
重量 (電池含む)	21g (スリムタイプ) 23g (ワイドタイプ)
材質	本体 ABS ベルト ポリエステル ミラー PET フィルム・アクリル
適用範囲	ハンドルにぎり径約 24φ にバーテープを巻いた 30φ 程度の径に 適応します 固定ベルトの長さはハンドル外周最大 120mm まで対応します

【お問い合わせ】

Mail: info@saiprox.com

Web: www.saiprox.com