


ロードバイク専用・リアビューミラー

取扱説明書

【特徴】


- ・ロードバイクのドロップハンドルバーと一体化したスリムなデザイン
路面からの振動などによる画像のブレが無く安定した後方確認が可能
- ・上下、左右、傾きの角度調整が可能
- ・固定ベルトは薄手ポリエステルベルト
コットンテープの様な風合いでハンドル操作を妨げません
- ・独自のクイックブラケットにより着脱が容易
- ・曲率 330mmR の広角ミラーによる広い視野

【各部名称】

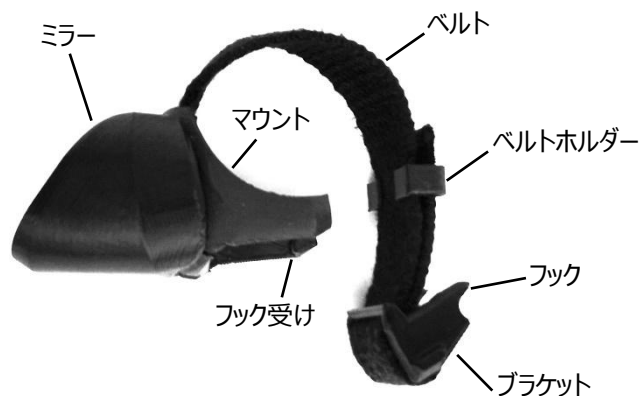

【取り付け】

- ・ベルトの長さ調整
 - ハンドルへ取り付け時、ベルトが適度な張り具合になるようベルトの長さを調整します
 - ブラケットのベルト折り返し部分を緩めて長さを調整することが出来ます
- ・ハンドルへの取り付け
 - マウント部をハンドルに合わせベルトをハンドルに巻き付ける
 - ブラケットのフック部をマウントのフック受け部に引っ掛ける ①
 - ブラケットを倒し、マウント内に収納する ②
 - ベルトの張り具合を確認する
- ・ミラーの角度調整
 - ミラーの上下調整はハンドルに取り付けたマウント部を上下にずらして調整します
ベルトの張り具合が強すぎると上下調整しにくくなります
 - ミラーの左右調整はマウント部とミラー部の左右角度で調整します
ミラー部は右に回すとネジが締め左に回すとネジが緩みます
ミラー部のねじ込みが強すぎると左右調整しにくくなります
ミラー部の締め具合の微調整はマウント部のプラスネジで行えます
 - ミラーの角度調整はマウント部とミラー部の傾きで調整します
後方の道路などが水平に見えるように調整します
- ・メンテナンス
 - ミラーを強く締めすぎるとネジが回りネジの緩みが生じる場合があります
ミラーを一旦緩め、マウント側からプラスドライバーでネジを増し締めします
その後ミラーを回して適切な固定具合に締めていきます
マウント側からネジを半回転程度回して固定具合を微調整できます

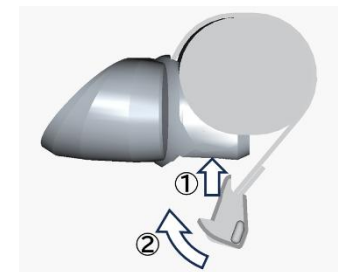

【お手入れ】

- 自転車やハンドル部分を掃除するときは本品を取り外してください
- ミラー部分はキズが目立ちやすいので直接触れないようにします
- ミラー部分の汚れは柔らかい布等で拭き取ってください

【仕様】

| | |
|---------------------|---|
| 本体サイズ (固定ベルト含まず) | W 37mm, H 25mm, D 51mm (スリムタイプ) W 44mm, H 25mm, D 53mm (ワイドタイプ) |
| ミラーサイズ | W 32mm、H 26mm (スリムタイプ) W 40mm、H 30mm (ワイドタイプ) |
| ミラー曲率 | 330mm |
| 重量 | 15g (スリムタイプ) 16g (ワイドタイプ) |
| 材質 | 本体 ABS ベルト ポリエステル ミラー PET フィルム・アクリル |
| 適用範囲 | ハンドルにぎり径約 24Φ にバーテープを巻いた 30Φ 程度の径に 応じます 固定ベルトの長さはハンドル外周最大 120mm まで対応します |

【お問い合わせ】

Mail: info@saiprox.com

Web: www.saiprox.com